
Arduino Nano & BLHeliSuite32

M. Hedlund

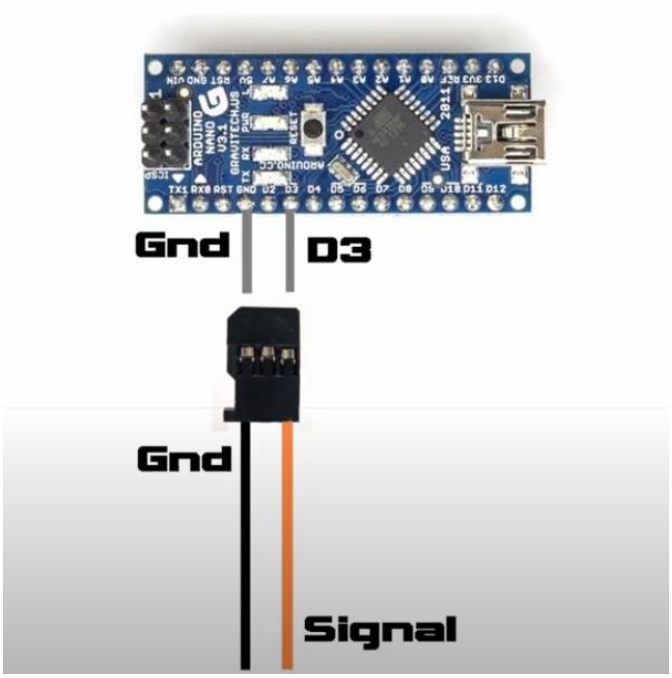


Nano V3.0 med Atmega328 CH340

How To Flash ESCs With Arduino Nano - YouTube

Starta HeliSuite
Anslut USB kabel från dator till Arduino Nano
Välj Port
Tryck på 'Connect'

Flasha Arduino Nano (om den är ny)

Välj Tab: Make Interfaces

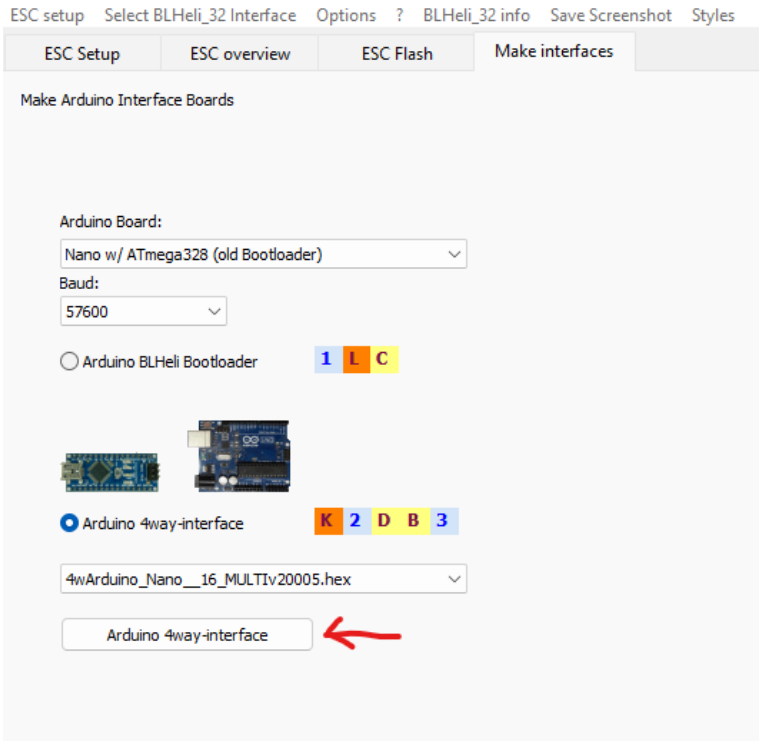

Anslut mot ESC

Välj Tab: Select BL Heli32 Interface: ….(4-way-if)

Välj Tab: ESC Setup


Anslut: ESC till Arduino Nano

Anslut: Externt batteri (LiPo)

Tryck på ’Check’ (Nu ska ESC dyka upp i listan)

Read Setup – Justera parametrar – Write Setup

Exempel på Setup

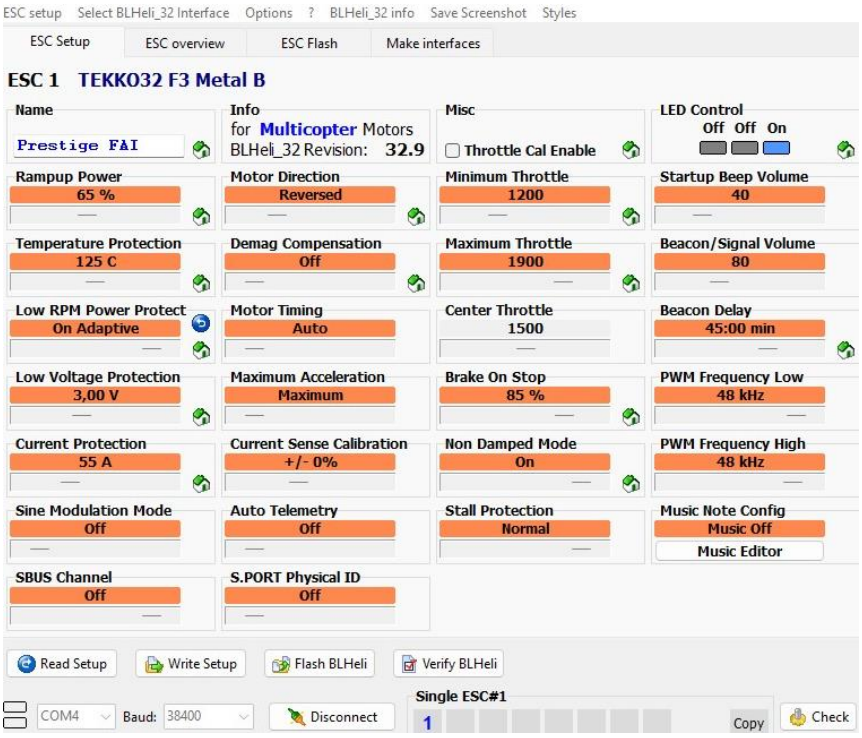

Uppdatera FirmWare (om ny version finns)

Välj Tab: ESC Flash

Flash Selected ESC

